

- Weitere Produkte von Cloud Nine®:**
- También de Cloud Nine®:**
- Muita Cloud Ninen tuotteita:**

- The Cloud Nine® Micro Iron (Das Micro-Stylingelsen)**
Elegant, praktisch und kompakt - perfekt für das Styling unterwegs und von kurzen Haar.

- las Planchas de pelo Mini de Cloud Nine®.**
Elegantes y compactas, perfectas para llevar de viaje o para cabellos cortos.

- Cloud Nine Micro Iron -hiusurauta**
Elegantti ja kompakti, täydellinen matkalle tai lyhyemmille tyyleille

- The Cloud Nine® Iron (Das Stylingeisen: Standard- und Breit-Version)**
Mit diesem Stylingeisen kreieren Sie traumhafte Locken, vertiefte/wellenförmige Wellen und perfekt geschmeidiges, glattes Haar.

- El rizador de pelo de Cloud Nine®**
Esculpa rizos bonitos y profesionales, con un control de temperatura de un toque.

- Cloud Nine Wand -sauvakiharrin**
Muotoile kauniit ja ammattimaiset kiharat yhden kosketuksen lämpötilan ohjauksella

- The O by Cloud Nine®**
Erzeugen Sie erstaunliches Volumen und lang anhaltende Bewegungen im Haar mit dem ultimativen Lockenwickel-System.
- Los rulos The O® de Cloud Nine®**
Crea volumen, cuerpo y movimiento gracias al sistema de rulos térmicos más puntero
- Cloud Ninen The O**
Luo rintausta, näennäistä ja liikkettä täydellisellä kuumanalla järjestelmällä

- Autres produits Cloud Nine®:**
- Sempre da Cloud Nine®:**
- Andra produkter från Cloud Nine®:**

- Le fer à lisser Cloud Nine®**
lisse, raidit, frise et redresse, créant des coiffures raides et lisses

- la Piastra Micro The Cloud Nine®**
Elegante e compatta, perfetta in viaggio e per acciucature più corte L'anticiclopappi The Cloud Nine® Scopolisci ricci belli e professionali, con il controllo di temperatura "one-touch"

- Cloud Nine® Micro Iron**
Elegant och kompakt, perfekt för resor eller kortare frisyrer

- Le fer à lisser Cloud Nine®**
Le fer à friser Cloud Nine® sculpte de belles boucles professionnelles, avec une commande thermique "one-touch"

- The Cloud Nine® Scopolisci**
ricci belli e professionali, con il controllo di temperatura "one-touch"

- The Cloud Nine® Wand**
Sculpura vachira och professionella lockar och ändra temperatur med en knäpptryckning

- The O® de Cloud Nine®**
créé du volume, du corps et du mouvement

- The O® da Cloud Nine®**
Crea volume, corpo e movimento, con l'ultimo sistema di rulli riscaldati

- The O® från Cloud Nine®**
Skapa volym, kropp och rörelse, med det ultimate uppvärmda rullsystemet

C
CLOUD NINE®

www.cloudninehair.com

P- WW QSL EU

The Waving Wand Produkteigenschaften & Garantieinformationen

Dieses Produkt ist mit einer 24 Monate Herstellergarantie ausgestattet. Um diese zu aktivieren besuchen Sie bitte unsere Webseite www.cloudninehair.com und registrieren Sie dort Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen nach dem Kaufdatum. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

Bitte lesen Sie vor der Nutzung Ihres neuen Styling Produktes diese Quick-Start und Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch. Für ausführliche Produktinformationen, Styling-Tipps und die Registrierung Ihres Produktes besuchen Sie bitte unsere Webseite www.cloudninehair.com



- Keramiktrommel
- Stütze
- Ein-/Ausschalter
- Temperaturanzeige
- Schalter für Automodus

The Waving Wand Produkt-Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser. Das Produkt nie mit Chemikalien, Haarfarbe oder Haartönung in Kontakt kommen lassen. Benutzen Sie dieses Produkt nie im feuchten oder nassen Haar. Nur im trockenen Haar verwenden. Wenn Ihr Cloud Nine® Wellen-Stylingstab beschädigt ist, benutzen Sie ihn unter keinen Umständen. Besuchen Sie stattdessen unsere Webseite für die Kontaktdaten unseres Kundendienstes. Nach dem Styling das Produkt immer ausschalten und den Netzstecker ziehen. Reinigen Sie die Oberflächen Ihres Produkts sanft mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Keine Sprays oder Reinigungsmittel direkt auf den Wellen-Stylingstab sprühen oder auftragen. Lassen Sie das Produkt vollkommen trocken bevor Sie es wieder verwenden. Das Produkt nie ins Wasser fallen lassen und immer vor dem Reinigen ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Ihr Wellen-Stylingstab kann extrem heiß werden. Seien Sie daher bei der Benutzung äußerst vorsichtig. Berühren Sie die Keramiktrommel nicht, wenn das Produkt eingeschalten ist. Halten Sie Haarspray und Stylingprodukte von Ihrem Wellen-Stylingstab fern. Tragen Sie bei der Benutzung Ihres Wellen-Stylingstabs, an der Hand mit der Sie Ihre Haare aufwickeln, immer einen Schutzhandschuh.

Sicherheitsfunktionen

Schlafmodus – Die fortschrittliche Technologie des Schlafmodus wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wellen-Stylingstab für einen Zeitraum von 30 Minuten nicht benutzt wird. Im Schlafmodus leuchtet die Temperaturanzeige in regelmäßigen Abständen grün auf und der Wellen-Stylingstab kühlt ab. Möchten Sie den Wellen-Stylingstab wieder verwenden, schalten Sie ihn aus und wieder an.

Stromspannung

The Cloud Nine® Waving Wand (der Wellen-Stylingstab) kann mit einer Stromspannung von 200-240 Volt AC 50/60Hz, 55W betrieben werden.

Funktionsstörungen

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Wellen-Stylingstab nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie diese Anweisungen: Prüfen Sie, ob sowohl Wellen-Stylingstab als auch Netzzufuhr eingeschalten sind und Strom anliegt. Sollte Ihr Produkt, Kabel oder Stecker in irgendeiner Form beschädigt sein, benenden Sie umgehend die Benutzung und reklamieren Sie das Produkt bei der Stelle bei der Sie dieses bezogen haben. Unter keinen Umständen sollten Sie oder jemand anderes versuchen, der nicht von Cloud Nine™ autorisiert wurde, das Produkt zu reparieren, da dies zum Verfall der Gewährleistung führt.


Vorsicht

Benutzen Sie Ihr Cloud Nine® Produkt ausschließlich zum Stylen von Haaren, wie in der Quick-Start-Anleitung beschrieben. Ihr Produkt wurde speziell für diese Anwendung entwickelt und die Benutzung des Produktes für jeglichen anderen Zweck kann gefährlich sein.

Empfehlung

Bitte denken Sie daran den Original Kaufnachweis an einem sicheren Ort aufzubewahren. Dieses Produkt ist mit einer Herstellergarantie von 24 Monaten ausgestattet, die den allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt. Dieses Gerät kann von Personen im Alter von 16 Jahren und älter benutzt werden. Für Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, muss eine Aufsichtsperson, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, sicherstellen, dass diese beaufsichtigt werden und in der sicheren Verwendung unterwiesen worden sind und Ihnen die damit verbundenen Risiken bewusst sind. Cloud Nine® Produkte sind keine Spielzeuge für Kinder. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden. Im Falle einer Beschädigung des Stromkabels darf dieses zur Vermeidung von Gefahren nur vom Hersteller oder zugelassenen Servicestellen ausgetauscht werden.

Waving Wand Model-Nr. C9-WI 1.0



WARNUNG: Dieses Gerät nie in der Nähe von **Badewannen, Duschen, Waschbecken oder ähnlichen mit Wasser gefüllten Behältnissen** verwenden.

Der Cloud Nine® Wellen-Stylingstab gilt als **"Elektro-oder Elektronikgerät"** und darf nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Um mögliche Umweltschmutzungen zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt in der Form, dass die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert, alle Gefahrstoffe entsorgt und eine Zunahme von Elektronikschrott vermieden werden.



ATENCIÓN: No utilice esta herramienta cerca de **bañeras, duchas, lavabos o cualquier otro recipiente** que contenga agua.



Esta marca indica que esta herramienta no debería ser desechada junto con ningún otro residuo doméstico. **Para evitar cualquier daño al medio ambiente o a la salud del ser humano debido a una eliminación de residuos incontrolada, recíclala de manera responsable, promoviendo así una reutilización sostenible de recursos materiales.**

Caractéristiques et information sur la garantie du Waving Wand

Ce produit est livré avec une garantie fabricant de 12 mois. Afin de profiter de la garantie fabricant de 12 mois, activer la garantie en enregistrant votre appareil en ligne sur www.cloudninehair.com dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

appareil de coiffure. Pour plus d'informations concernant l'appareil, des conseils contacter le service d'assistance, visitez www.cloudninehair.com.



- Corps en céramique
- Support
- Commutateur d'alimentation
- Indicateur de température
- Bouton du mode automatique

Consignes de sécurité du Waving Wand

Ne pas utiliser votre appareil de coiffure près de l'eau. Ne contaminer aucune partie de votre appareil avec un produit chimique, une couleur ou une teinture pour cheveux. Ne pas utiliser sur cheveux mouillés. Si le fer est endommagé de quelque façon, il doit être réparé ou remplacé par notre centre d'entretien ou un agent agréé, ne pas l'utiliser, consulter notre site Web pour obtenir les coordonnées de notre centre d'entretien. Toujours débrancher de l'alimentation électrique immédiatement après usage. Nettoyer votre appareil en l'essayant doucement avec un chiffon humide, ne pas utiliser d'aérosols ni de détergents. Ne jamais plonger votre appareil dans l'eau, toujours éteindre et débrancher votre appareil de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.

Consignes générales de sécurité

Votre fer peut devenir extrêmement chaud, faire preuve d'une grande prudence lors de son utilisation. Ne pas toucher le corps lorsque l'appareil est sous tension. Garder les laques et autres produits coiffants loin de votre fer à friser. Lors de l'utilisation de votre fer, toujours porter un gant de protection sur la main que vous utilisez pour enrouler les cheveux autour du corps du fer.

Dispositifs de sécurité

Mode veille - La technologie intelligente de mise en veille du Waving Wand s'active automatiquement lorsque le fer est allumé mais reste inutilisé pendant une période de 30 minutes. Une fois en mode hibernation, un voyant vert clignote occasionnellement sur l'indicateur de températures pour vous rappeler l'activation de ce mode. Toutefois, durant ce mode, le fer refroidit. Lorsque vous êtes prêt à utiliser votre fer à nouveau, veiller simplement à l'éteindre puis à le rallumer.

Tension

Le fer Waving Wand de Cloud Nine peut être utilisé avec une tension d'alimentation comprise entre 200-240 Volts ca 50/60Hz, 50W.

Dysfonctionnement

Si votre appareil coiffant ne fonctionne pas, veiller à suivre ce guide : S'assurer que l'appareil est allumé et sous tension Si votre appareil, câble ou fiche devaient être endommagés de quelque façon que ce soit, cesser immédiatement toute utilisation et retourner votre appareil à notre centre de service pour réparation. Ne jamais ouvrir ou modifier l'appareil car cela annulerait votre garantie.

Rappel Il est important de ne jamais utiliser votre appareil coiffant pour une autre fin que la coiffure, comme indiqué dans le guide de démarrage rapide. Votre appareil a été spécialement conçu à cet effet, l'utilisation de cet appareil à toutes autres fins pourrait s'avérer dangereuse.

Conseils d'utilisation Veiller à toujours garder votre preuve d'achat originale dans un endroit sûr. Cet appareil bénéficie d'une garantie de 12 mois, sous réserve des modalités et conditions.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus. Si des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances nécessaires à l'utilisation de cet appareil, un adulte responsable de leur sécurité doit veiller à ce qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation sécurisées de l'appareil et les risques encourus. Conserver cet appareil hors de la portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout danger pour l'environnement ou pour la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recycler l'appareil de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, éliminer cet appareil de façon responsable pour promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Kreieren Sie glamouröse Wellen mit Ihrem Cloud Nine® Wellen-Stylingstab...

- Tragen Sie bei der Benutzung Ihres Wellen-Stylingstabs, an der Hand mit der Sie Ihre Haare aufwickeln, immer einen Schutzhandschuh.
- Schließen Sie Ihren Wellen-Stylingstab am Stromnetz an und drücken Sie zwei Sekunden auf den Ein-/Aus-Schalter, um ihn einzuschalten.
- Die Automodus-Anzeige leuchtet blau und die Temperaturanzeige blinkt bei MED (Mittel) rot. Sobald die Temperatur für den Automodus erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige bei MED durchgehend grün. Sollten Sie eine höhere (HIGH) oder niedrigere (LOW) Temperatur benötigen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut bis die gewählte Temperaturanzeige rot blinkt. Sobald die gewählte Temperatur erreicht wurde, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend grün. Sie können nun mit dem Styling beginnen.
- Nutzen Sie Ihren Wellen-Stylingstab ausschließlich im sauberen, trockenen Haar.
- Sollten Sie eine höhere oder niedrigere Temperatur benötigen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut bis die gewählte Temperaturanzeige rot blinkt. Sobald die gewählte Temperatur erreicht wurde, leuchtet die Temperaturanzeige durchgehend grün. Geben Sie dem Wellen-Stylingstab Zeit, um sich aufzuheizen oder abzukühlen.
- Im Automodus heizt der Wellen-Stylingstab sich automatisch auf die "MED" (mittel) Temperatur auf. Um Temperaturen selber zu bestimmen drücken Sie zwei Sekunden auf den Automodus-Schalter, während der Wellen-Stylingstab eingeschaltet ist. Die blaue Auto-Anzeige erlischt. Der Wellen-Stylingstab ist jetzt im manuellen Modus. Um den Automodus wieder einzustellen, drücken Sie den Automodus-Schalter bis die Auto-Anzeige wieder blau leuchtet.
- Schalten Sie nach dem Styling den Wellen-Stylingstab aus indem Sie zwei Sekunden lang auf den Ein-/Aus-Schalter drücken bis die grüne Anzeige erlischt und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wickeln Sie niemals das Stromkabel um den Wellen-Stylingstab.
- Der Wellen-Stylingstab hat an der Rückseite des Griffs eine Stütze. Um diese Stütze zu benutzen, ziehen Sie die Stütze bitte mit Ihrer Fingerspitze aus dem Griff. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche. Fahren Sie die Stütze wieder ein bevor Sie mit dem Styling fortfahren.
- The Cloud Nine® Waving Wand ist mit einem Standard EU-Stecker ausgestattet.

DE

ES

FR

DE

ES

FR

IT

SV


FI



Garanzia del prodotto e informazioni sulla garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia commerciale valida 12 mesi. Per poter essere valida, la garanzia del produttore, valida 12 mesi, deve essere attivata registrando il prodotto online al sito www.cloudninehair.com entro 14 giorni dalla data di acquisto. Ciò non influisce sui tuoi diritti di consumatore.

il prodotto di styling. Per informazioni complete sul prodotto, consigli di per informazioni, visita il sito www.cloudninehair.com.

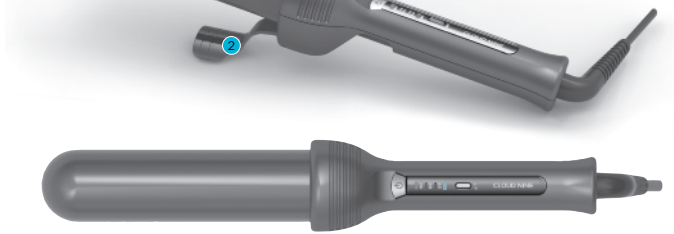

- Custodia termoprotettiva
- Indicatore di temperatura
- Interruttore di accensione
- Cilindro in ceramica

Sicurezza dell'Arricciacapelli per boccoli

Non utilizzare il prodotto di styling in prossimità di acqua. Non contaminare alcuna parte del prodotto con sostanze chimiche, tinture per capelli o schiarenti. Non utilizzare l'arricciacapelli su capelli bagnati. Se l'arricciacapelli è in qualche modo danneggiato, deve essere riparato o sostituito dal nostro centro assistenza o da un addetto al servizio. Non utilizzare il prodotto; visita invece il nostro sito per maggiori informazioni. Stacca sempre la spina dall'alimentazione subito dopo l'utilizzo. Pulisci il prodotto strofinando delicatamente con un panno umido che non lasci pelucchi, e non utilizzare spray o detergenti. Non immergere mai il prodotto in acqua, spegni sempre l'interruttore e stacca la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

Sicurezza generale dell'arricciacapelli

L'arricciacapelli può surriscaldarsi notevolmente, pertanto è necessario prestare attenzione quando lo si utilizza. Non toccare il cilindro quando è acceso. Tieni gli spray per capelli e altri prodotti di styling ad una distanza di sicurezza dal tuo arricciacapelli. Indossa sempre il guanto di protezione quando utilizzi l'arricciacapelli nella mano che usi per avvolgere i capelli intorno al cilindro.

Caratteristiche di sicurezza

Modalità di ibernazione - La tecnologia intelligente "sleep mode" dell'arricciacapelli per boccoli entra in funzione automaticamente quando lo strumento è acceso ma non è stato utilizzato per un periodo di 30 minuti. Una volta in modalità di ibernazione si noterà che una spia verde nel pannello della temperatura lampeggia per ricordare che lo strumento è acceso. Tuttavia, durante il funzionamento in questa modalità, l'arricciacapelli si raffredda. Quando sei pronto a utilizzare nuovamente l'arricciacapelli basterà semplicemente spegnerlo e riaccenderlo.

Voltaggio

L'Arricciacapelli Cloud Nine può essere alimentato con una tensione compresa tra 200-240 V, ca. 50/60Hz, 60W.

Problemi di malfunzionamento

Se il prodotto di styling non funziona si prega di seguire questa indicazione: Verifica che il prodotto e l'alimentazione siano accesi. Se il prodotto, il cavo o la spina dovessero subire danni in qualsiasi modo, interrompere immediatamente l'utilizzo e restituire il prodotto al nostro centro di assistenza per la riparazione Qualunque manomissione del prodotto invaliderà la garanzia.

Attenzione


È importante non utilizzare mai il prodotto di styling per qualcosa di diverso dallo styling dei capelli, come indicato nella guida di avvio rapido. Il prodotto è stato appositamente progettato per tale scopo, pertanto utilizzarlo per scopi diversi potrebbe risultare pericoloso.

Consigli d'uso

Ricordati di tenere la prova di acquisto originale in un luogo sicuro. Questo prodotto beneficia di una garanzia commerciale valida 12 mesi che è soggetta a termini e condizioni. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone di età compresa e superiore ai 16 anni. Qualora il prodotto fosse utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza dello strumento, un adulto responsabile della loro sicurezza deve assicurarsi che essi siano stati supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da un errato smaltimento dei rifiuti, ricicla il prodotto responsabilmente per permettere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.



ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da un errato smaltimento dei rifiuti, ricicla il prodotto responsabilmente per permettere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 1 5 Questo prodotto viene fornito con una garanzia produttori di 12 mesi.

Waving Wand, funktioner och garantiinformation

Denna produkt kommer med 12 månaders garanti från tillverkaren. Du måste aktivera din 12 månaders garanti för att kunna använda den, vilket du kan göra genom att registrera din produkt @ www.cloudninehair.com inom 14 dagar från köpet. Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument.

hårvårdsprodukt. För fullständig produktinformation, styling för support, gå till www.cloudninehair.com.



- Keramisk cylinder
- Stativ
- Strömbrytare
- Temperaturdisplay
- Knapp för Auto-läge

Waving Wand säkerhetsinformation

Använd inte hårvårdsprodukten nära vatten. Föreorena inte någon del av din produkt med någon kemikalie, härfärg eller färgämne. Använd inte på vått hår. Om locktången skadas på något vis måste den repareras eller ersättas av vårt servicecenter eller dess ombud. Använd den inte utan gå istället till vår hemsida för kontaktuppgifter till supporten. Dra alltid ur kontakten från elnätet direkt efter användning. Rengör din produkt genom att försiktigt torka med en fuktig, luddfri trasa, använd inte sprayer eller rengöringsmedel. Doppa aldrig produkten i vatten och stäng alltid av den och dra ur kontakten innan rengöring.

Säkerhetsvarning

Locktången kan bli otroligt varm, så du måste vara riktigt försiktig när du använder den. Rör inte staven när den är påslagen. Håll hårspray och stylinghjälpmedel på säkert avstånd från locktången. När du använder tången ska du alltid ha skyddshandsken på den hand som du använder för att linda håret runt tångens värmecylinder.

Säkerhetsfunktioner

Violäge - Den intelligenta violägefunktionen i Waving Wand går automatiskt igång när tången är påslagen men den inte används under en period på 30 minuter. I violäget kommer temperaturdisplayen emellanåt att blinka med grönt ljus som en påminnelse. Men i detta läge kommer locktången att svalna. När du är redo att använda tången igen slå bara av och på den igen med strömbrytaren.

Spänning

Cloud Nine Waving Wand kan användas med en nätpänning på mellan 100-240 volt AC 50/60Hz, 50W.

Driftfel Om din stylingprodukt slutar fungera, följ denna guide:

Kontrollera att tången och dess strömförsörjning är påslagna Om din produkt, kabel eller kontakt skadas på något vis sluta använda den omedelbart och återlämna produkten till vårt servicecenter för reparation Under inga omständigheter får du eller någon annan manipulera produkten eftersom detta kan ogiltigförklara garantin

Komihåg


Det är viktigt att du aldrig använder din stylingprodukt till något annat än att forma hår enligt anvisningarna i snabbstartsguiden. Din produkt har utformats särskilt för detta ändamål och att använda produkten till annat kan vara farligt.

Rådgållandeanvändning

Kom ihåg att förvara ditt kvitto på ett säkert ställe. Denna produkt har 12 månaders garanti, under förutsättningarna att villkoren följs. Denna apparat får användas av personer som är minst 16 år gamla. Om personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap använder denna produkt måste en vuxen som ansvarar för deras säkerhet se till att de övervakas eller får instruktioner angående hur man använder apparaten på ett säkert sätt och att de förstår de risker som finns. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dess ombud för att undvika fara. Denna märkning anger att produkten inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, var vänlig och återvin produkten på rätt sätt för att främja hållbar återanvändning av naturens resurser **WARNING:** Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

Modellnr. C9-WD1.0



WARNING: Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.



Denna märkning anger att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering och för att främja hållbar återanvändning av naturens resurser, var vänlig och återvinn produkten på rätt sätt.

Muotoilusauvan tuoteominaisuudet ja takuutiedot

Tuotteella on 12 kuukauden valmistajan myöntämä takuu. Jotta 12 kuukauden valmistajan tarjoama takuu on voimassa, tuote täytyy rekisteröidä verkossa osoitteessa @ www.cloudninehair.com 14 päivän sisällä ostopäivästä. Tällä ei ole vaikutuksia kuluttajanoikeuksiisi.

muotoilusauvaasi. Täydelliset tuotetiedot, muotoiluvihjeitä, tukipalvelutiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.cloudninehair.com.



- Keraaminen sylinteri
- Teline
- Virtapainike
- Lämpötilan ilmaisin
- Automaattisen tilan painike

Muotoilusauvan tuoteturvallisuus

Älä käytä muotoilusauvaa veden lähistöllä. Älä altista mitään laitteen osaa kemikaaleille, hiusväreille tai väriaineille. Älä käytä merkkiin hiuksiin. Jos sauva vahingoittuu jollakin tavalla, se täytyy korjata tai vaihtaa huotokeskuksessa tai edustajalla. Älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä tukipalveluun verkkosivustoilla olevien yhteystietojen välityksellä. Irrota välittömästi käytön jälkeen virtapistokkeesta. Puhdista laite pyyhkimällä se varovasti kostealla ja nukkaantumattomalla kankaalla. Älä käytä suihkeita tai pesuaineita. Älä koskaan upota laitetta veteen. Irrota se aina pistorasiasta ennen puhdistusta. Puhdista tuote pyyhkimällä se kevyesti kostealle nukkaamattomalla liinalla, älä käytä suihkeita tai puhdistusaineita. Älä koskaan upota tuotetta veteen ja kytke se aina pois päältä ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistamista.

Yleinen sauvan turvallisuus

Sauva saattaa kuumua erittäin kuumaksi, joten noudata äärimmäistä varovaisuutta sen käsittelemisessä. Älä kosketa sylinteriä, kun se on kytketty päälle. Pidä hiuskat ja muotoilutuotteet turvallisen välimatkan päässä sauvaista. Käytä aina sauvaä käyttäessäsi suojakäsineitä siinä kädessä, jolla kierrät hiukset sauvan sylinterin ympärille.

Turvaominaisuudet

Horrostila - Muotoilusauvan älykäs lepoteknologia toimii automaattisesti, kun se on kytketty päälle, mutta sitä ei käytetä vähintään 30 minuuttin. Kun laite on horrostilassa, lämpötilapaneeli muistuttaa tästä vihreällä vilkulla. Tässä tilassa sauva kuitenkin viilenee. Kun haluat taas käyttää sauvaasi, kytke se pois päältä ja uudelleen päälle.

Jännite

Cloud Nine -muotoilusauvaa voidaan käyttää verkkovirtajännitteellä 200-240 VAC 50/60Hz, 50w.

Toimintahäiriö

Jos muotoilusauvassa on toimintahäiriö, noudata seuraavia ohjeita: Tarkista, että laite ja virtalähte on kytketty päälle. Jos laite, johto tai pistoke vaurioituu millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi ja palauta tuote palvelukeskukseemme korjautta varten. Kukaan ei saa missään olosuhteissa peukaloida laitetta millään tavalla, koska tämä voi mitätöidä laitteen takuun.

Muista

On tärkeää, että et koskaan käytä muotoilusauvaa mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun pikaoppaassa neuvotulla tavalla. Laitteesi on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen, ja sen käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen voi olla vaarallista.

Neuvoja käyttäjälle

Muista säilyttää alkuperäinen ostotodistus turvallisessa paikassa. Tällä tuotteella on 12 kuukauden takuu käyttöehtojen mukaisesti.

Laitetta saavat käyttää vain 16-vuotiaat tai tätä vanhemmat henkilöt. Jos laitetta käyttävät sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, heitä on valvottava heidän käyttäessään laitetta tai heille on annettava ohjeet laitteen oikeasta käytötavasta ja selittämään käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjän huoltoon laitteelle ilman valvontaa. Jos virtajohto vaurioituu, se täytyy vaihdattaa valmistajalla, tai huoltoedustajalla vaaran välttämiseksi. Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Ehkäise mahdollista haittaa ympäristölle tai terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti ja edistämällä materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. **VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, aitaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.



VAROITUS: Älä käytä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, aitaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.



Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteen aiheuttamia haittoja ympäristölle ja ihmisille tukeksi materiaalien kestävää uudelleen käyttöä.

Con l'arricciacapelli per boccoli potrai modellare i capelli con risultati fantastici...

- Indossare sempre il guanto di protezione in dotazione durante l'utilizzo dell'arricciacapelli per avvolgere i capelli intorno al cilindro.
- Inserire la spina nella presa elettrica e accendere l'arricciacapelli tenendo premuto il pulsante di accensione per due secondi. L'indicatore di modalità automatica diventerà azzurro, quello MED inizierà a lampeggiare in rosso. L'indicatore MED resterà verde una volta raggiunta la rispettiva temperatura. Per selezionare le temperature LOW (bassa) o HIGH (alta) basterà premere di nuovo l'interruttore fino a che non viene visualizzata la rispettiva temperatura con un segnale luminoso rosso intermittente. L'indicatore diventerà verde una volta raggiunta la temperatura selezionata. Si può continuare a utilizzare il prodotto nel frattempo.
- Utilizzare l'arricciacapelli su capelli asciutti e puliti.
- Se si ha bisogno di una temperatura maggiore o minore per realizzare l'acconciatura, basterà premere nuovamente il pulsante dell'accensione fino a che non viene visualizzata la rispettiva temperatura con un segnale luminoso rosso intermittente. L'indicatore diventerà verde una volta raggiunta la temperatura. Ciò consente all'arricciacapelli di raggiungere la temperatura desiderata in un breve lasso di tempo.
- Se impostato in modalità AUTO (automatica), ad ogni accensione l'arricciacapelli raggiungerà automaticamente la temperatura MED impostata. Per passare dalla modalità AUTO a quella manuale basterà tenere premuto il pulsante AUTO per due secondi mentre l'arricciacapelli si accende. L'indicatore luminoso blu della modalità AUTO si spegnerà. L'arricciacapelli adesso funziona in modalità manuale; all'accensione ripristinerà l'ultima temperatura selezionata. Per tornare alla modalità AUTO basterà tenere premuto il pulsante AUTO mentre l'arricciacapelli si accende. L'indicatore luminoso della modalità AUTO rimarrà blu.
- Una volta terminata l'acconciatura, spegnere l'arricciacapelli premendo sul pulsante di accensione per due secondi finché l'indicatore luminoso verse non si spegna. Scollegare quindi la spina dalla presa elettrica.
- Non girare mai il filo attorno all'arricciacapelli.
- L'arricciacapelli è anche dotato di un cavalletto integrato nella parte inferiore dell'impugnatura. Per utilizzare il gancio appeso basterà sollevare il gancio con la punta delle dita e tirarlo verso il cilindro.
- Tenere su superfici piane.Riagganciare il gancio appeso all'impugnatura prima di utilizzare il prodotto.
- I prodotti Cloud Nine hanno in dotazione le spine standard europee a due pin, anche se dispongono di adattatore a 3 pin per il Regno Unito. Se desideri utilizzare il tuo Arricciacapelli in un Paese al di fuori del Regno Unito, è sufficiente

IT

The Wand - för professionella lockar

- Ha alltid den bifogade skyddshandsken på handen som du använder för att linda håret runt locktångens cylinder.
- Sätt i kontakten och slå på genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i två sekunder. Auto-lampnan blir blå och MED-lampnan blinkar rött. MED-lampnan kommer att bli grön när MED värme har uppnåtts. För att välja LOW eller HIGH värme, tryck på strömbrytaren igen tills önskad värme blir markerat. Indikatorn kommer att bli grön när temperaturen har uppnåtts. Nu kan du börja forma håret.
- Använd endast tången på rent, torrtt hår.
- Om du behöver en högre eller lägre temperatur under stylingen, tryck på strömbrytaren igen tills den valda temperaturen blinkar rött. Lampnan kommer att bli grön när temperaturen har uppnåtts. Detta får att ge staven tid att svalna eller värmas upp tillräckligt.
- När tången är i AUTO-läge, kommer den automatiskt att värmas till MED när den slås på. För att byta från AUTO-läge till manuell, håll ner AUTO-knappen i två sekunder medan tången är påslagen. Den blå AUTO-lampnan kommer då att slöckna. Tången är nu i manuellt läge, och kommer att startas upp med den senast använda temperaturen när den slås på. För att byta tillbaka till AUTO-läge, håll ner AUTO-knappen medan tången är påslagen. AUTO-lampnan kommer då att lysa blått.
- När du har format håret, slå av strömmen genom att trycka på strömbrytaren i två sekunder tills den gröna lampnan släcks, dra sedan ur kontakten.
- Rulla aldrig sladden runt tången
- Staven har också ett utfällbart stativ i baksidan av handtaget. Om du vill använda stativet, lyft ut det med fingertopparna och fäll ut det mot cylindern. Placera på en plan yta. Fäll in stativet i handtaget före användning.
- Den tång från Cloud Nine levereras med en vanlig europeisk 2-stiftskontakt som har försetts med en trestifts adapter för Storbritannien. Om du vill använda tången i ett land utanför Storbritannien, ta helt enkelt bort skruven som är placerad mellan de 3 stiften och ta bort adaptern från 2-stiftskontakten.

SV

FI